



Montageanleitung Robusta:

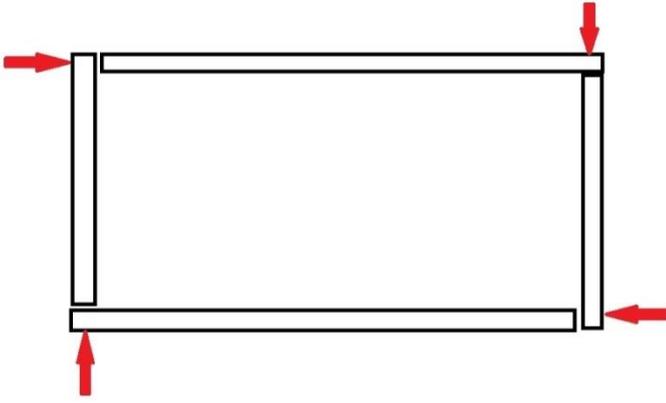

Schrauben Sie die erste Reihe zusammen, dabei immer versetzt schrauben. Jeweils eine Schraube pro Eck.

Nivellieren Sie den Ring, sodass er in Waage ist.

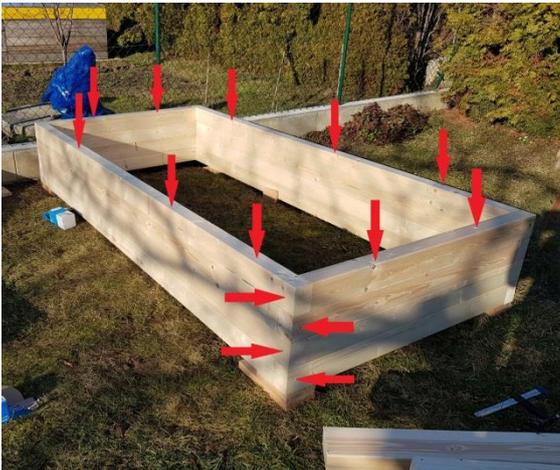

Schrauben Sie die weiteren Reihen zusammen und verschrauben Sie sie mit der jeweils darunterliegenden.

Wichtig: die Reihen müssen immer versetzt gelegt werden. Von oben insgesamt 10 Schrauben pro Ring nehmen. Jeweils 2x pro kurze Seite, 3x pro lange Seite.



Danach legen Sie unten das Wühlmausnetz und befestigen Sie es mit ein paar Nägeln. Nageln Sie dann die Noppenfolie mit den Nägeln fest an.

Schrauben Sie den Handlauf mit zirka 3cm Überstand auf jede Seite an. Dafür die kleineren Schrauben verwenden. Zum Schluss das Hochbeet lasieren.